

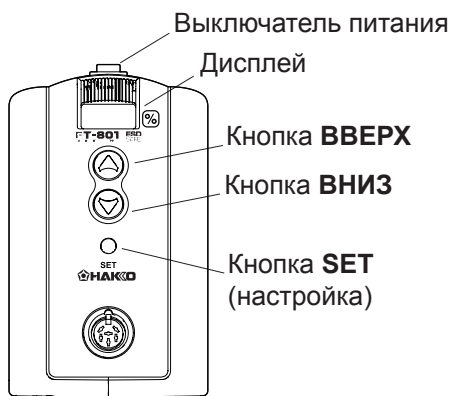
НАККО FT-801

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЗАЧИСТИТЕЛЬ ПРОВОДОВ

Краткая пошаговая инструкция

по установке величины мощности и настройке параметров
для термического зачистителя проводов НАККО FT-801

Органы управления, индикаторы и настройки



Рекомендуемые настройки мощности

Изоляция	Символ	Установки мощности
Поливинилхлорид	PVC	10
Полиэтилен	PE	10
Нейлон	PA	20
Кинар®	PVDF	30
Тефзел®	ETFE	40
Силикон	SI	45
Тефлон®	PTFE	55

Последовательность операций при установке/изменении значения уровня мощности

- 1. Войти** в режим настройки мощности.
- 2. Изменить** значение мощности до желаемого значения в диапазоне от 5% до 90% (**шаг изменения при каждом нажатии 5%**, по умолчанию установлено значение 50%).
- 3. Выйти** из режима настройки мощности.

Нажать и удерживать кнопку ▲, кнопку ▼ или кнопку **SET** не менее 2-х сек.



Нажимать кнопку ▲ или кнопку ▼.



Нажать кнопку **SET**.

После прекращения мигания индикатора - устройство готово к работе



Порядок операций при установке верхнего предела мощности

1. **Войти** в режим выбора параметра
2. **Выбрать** параметр **19**
3. **Перейти** к режиму изменения величины верхнего предела мощности.
4. **Изменить** величину верхнего предела мощности до желаемого значения (**шаг изменения при каждом нажатии 5%**, по умолчанию установлено значение 80%).
5. **Выйти** из режима выбора параметра.


Включить питание, нажимая кнопку  и кнопку .

Для выбора нажимать кнопку  или кнопку .

Нажать кнопку **SET**.



Нажимать кнопку  или кнопку .

Нажать и удерживать не менее 2-х секунд кнопку **SET**.

На дисплее появится .
Нажать кнопку **SET**.



Последовательность операций при установке времени автоматического перехода в спящий режим

1. **Войти** в режим выбора параметра
2. **Выбрать** параметр **02**
3. **Перейти** к режиму выбора значения времени перехода.
4. **Выбрать** желаемое значение времени перехода **от 0 до 30 мин.** (по умолчанию установлено 15 мин).
5. **Выйти** из режима выбора параметра.


Включить питание, нажимая кнопку  и кнопку .

Для выбора нажимать кнопку  или кнопку .

Нажать кнопку **SET**.

Нажимать кнопку  или кнопку .

Нажать и удерживать не менее 2-х секунд кнопку **SET**.

На дисплее появится .
Нажать кнопку **SET**.



Последовательность операций при установке времени автоматического отключения электропитания


- 1. Войти** в режим выбора параметра.
 - 2. Выбрать** параметр *18*.
 - 3. Перейти** в режим установки значения времени автоотключения.
 - 4. Выбрать** желаемое значение времени автоотключения питания **от 0 до 30 мин** (по умолчанию установлено 15 мин).
 - 5. Выйти** из режима выбора параметра.
- Включить питание, нажимая кнопку ▲ и кнопку ▼.
- Для выбора нажимать кнопку ▲ или кнопку ▼.
- Нажать кнопку **SET**.
- Нажимать кнопку ▲ или кнопку ▼.
- Нажать и удерживать не менее 2-х секунд кнопку **SET**.
На дисплее появится .
- Нажать кнопку **SET**.

Порядок операций при выборе режима защиты паролем и создании пароля

При желании, для того, чтобы исключить несанкционированное изменение настроек параметров устройства, можно включить один из режимов защиты паролем и создать пароль.

1. **Войти** в режим выбора параметра

Включить питание, нажимая кнопку  и кнопку .



2. **Выбрать** параметр 


Для выбора нажимать кнопку  или кнопку 

3. **Перейти** в меню выбора одного из 3-х режимов защиты паролем.


Нажать кнопку **SET**.

4. **Выбрать** желаемый режим защиты паролем:

Нажимать кнопку  или кнопку .

•  - защита паролем отключена

•  - частичная защита паролем

•  - полная защита паролем.

5. **Перейти** к режиму составления пароля.

Нажать кнопку **SET**.

6. **Составить трехзначный пароль**, выбрав 3 буквы из предложенных букв 6-ти видов: **A, b, C, d, E, F**.

Вводим буквы для создания пароля:

Например: пароль **CCb**


C - нажать кнопку  3 раза, нажать **SET**

C - нажать кнопку  3 раза, нажать **SET**

b - нажать кнопку  2 раза, нажать **SET**

7. **Выйти** из режима установки пароля.

Нажать и удерживать не менее 2-х секунд кнопку **SET**.

На дисплее появится .

Нажать кнопку **SET**.

Порядок операций при вводе пароля

Для того, чтобы при включенном режиме защиты паролем войти в режим настройки уровня мощности и параметров, необходимо ввести пароль.

(Создан пароль **ССb**. Включен один из режимов защиты паролем),

1. Включить питание:

для режима настройки параметров

или

для режима настройки мощности

Включить питание, нажимая кнопку ▲ и кнопку ▼.

Нажать и удерживать кнопку ▲, кнопку ▼ или кнопку **SET** не менее 2-х сек.

2. Ввести пароль **ССb**

Вводим буквы пароля:

С - нажать кнопку ▲ 3 раза,
нажать **SET**

С - нажать кнопку ▲ 3 раза,
нажать **SET**

b - нажать кнопку ▲ 2 раза,
нажать **SET**

Ввод пароля завершен. Перейти к настройкам.



www.hakko-shop.ru
Интернет-магазин
оборудования Hakko

НАККО FT-801
ТЕРМИЧЕСКИЙ ЗАЧИСТИТЕЛЬ ПРОВОДОВ